


# fora


FR 100, FR 421, FR 422, FR423, FR 411, FR 412, FR 413, FR 401, FR 402  
FR 403, FR 421W, FR 422W, FR 423W

installation manual / instrukcja montażu / montageanleitung

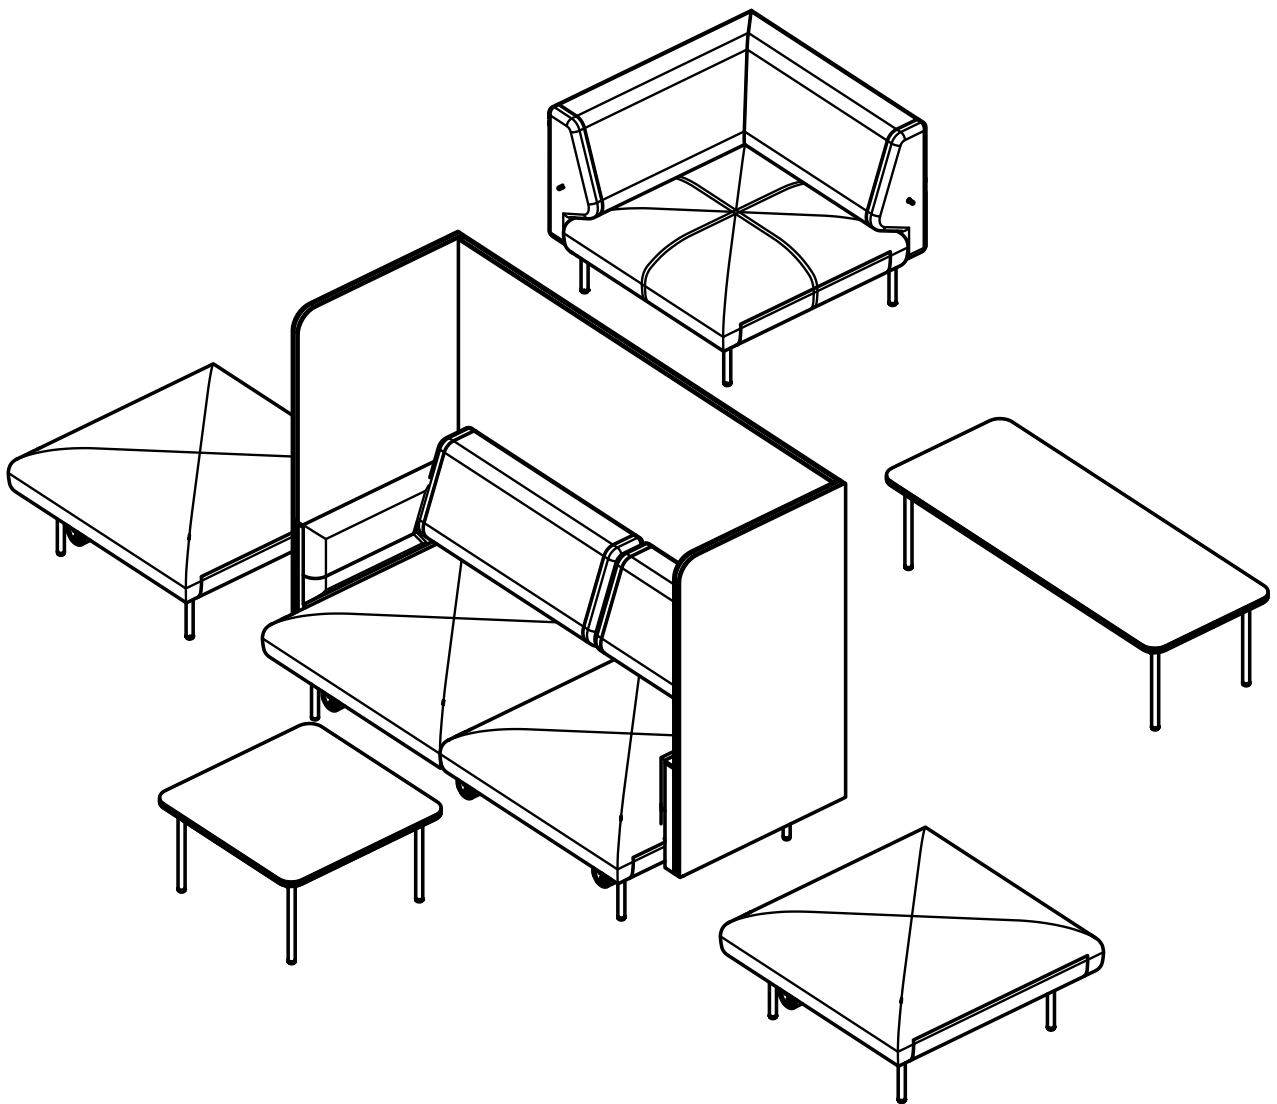


**bejot:**



parts / części / teile

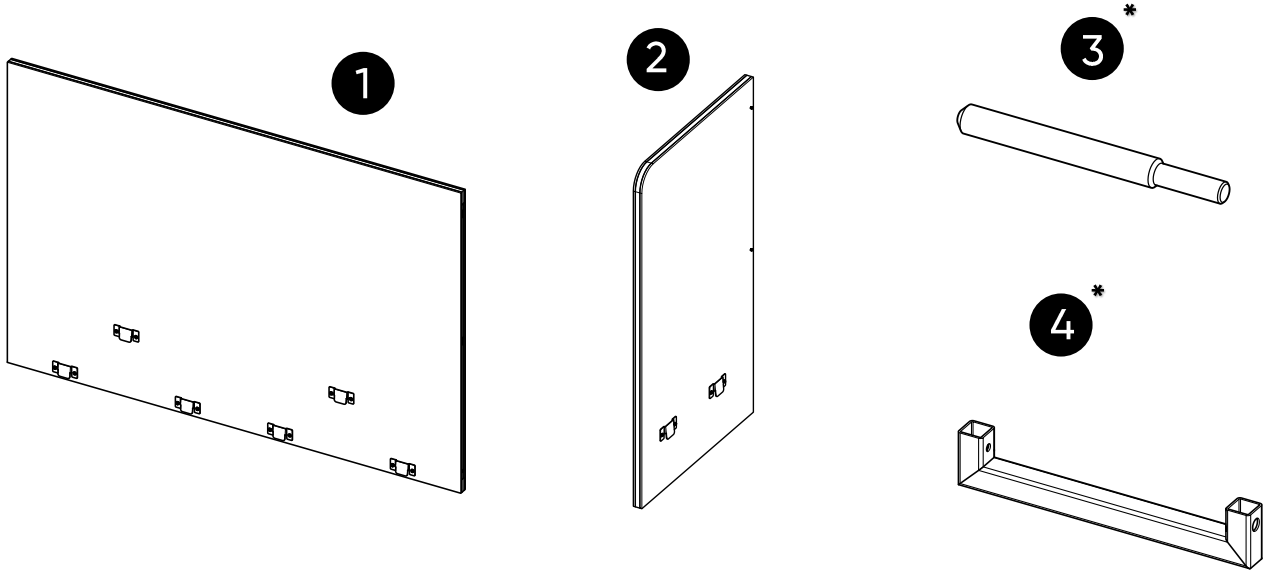


people / montażysta / personen

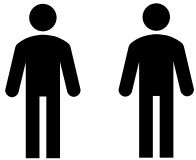


additional tools / dodatkowe narzędzia / zusätzliche Werkzeuge

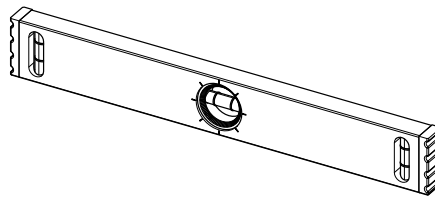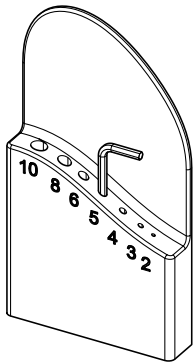


attachment / dodatki / anhang

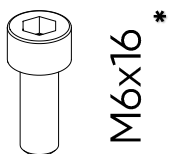


\*optional / opcjonalnie



1


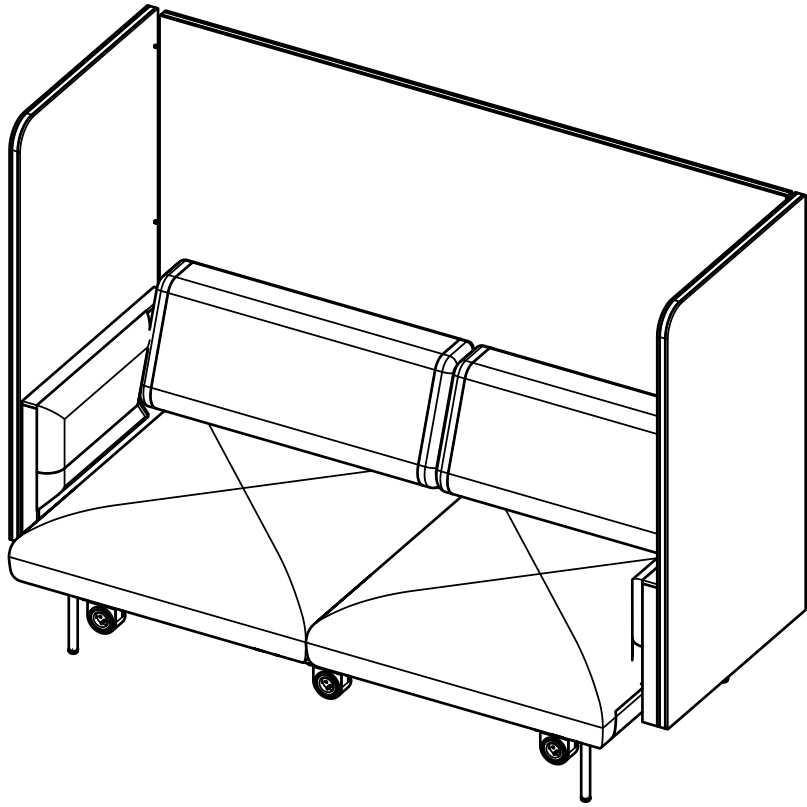


2

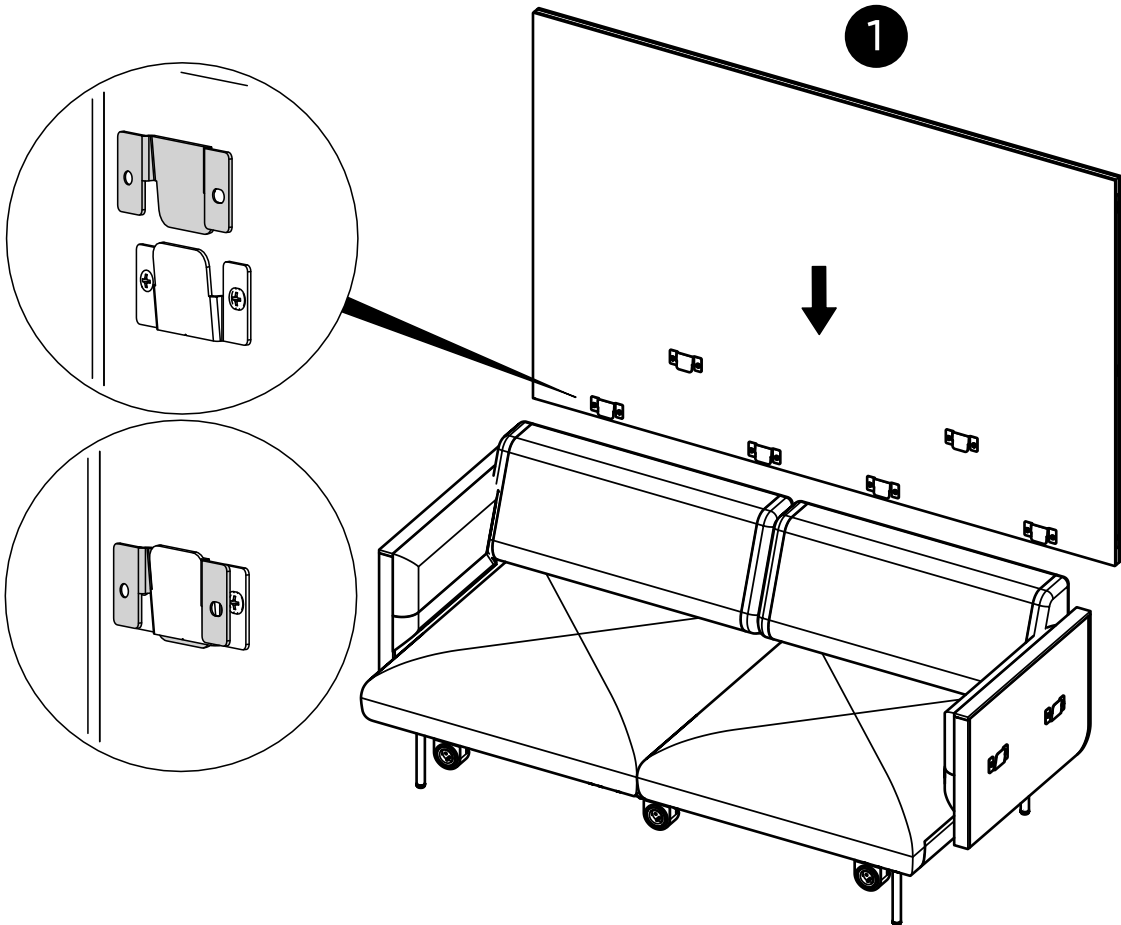


3


2

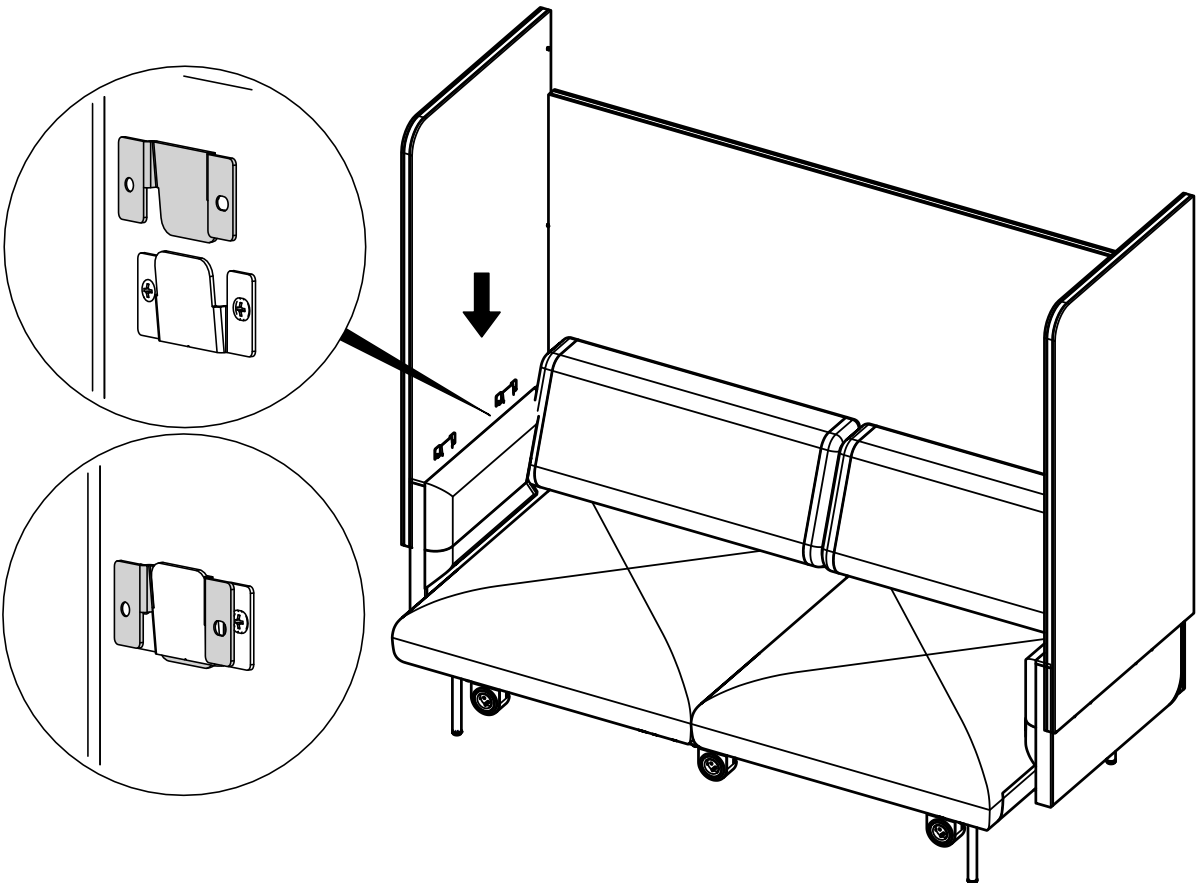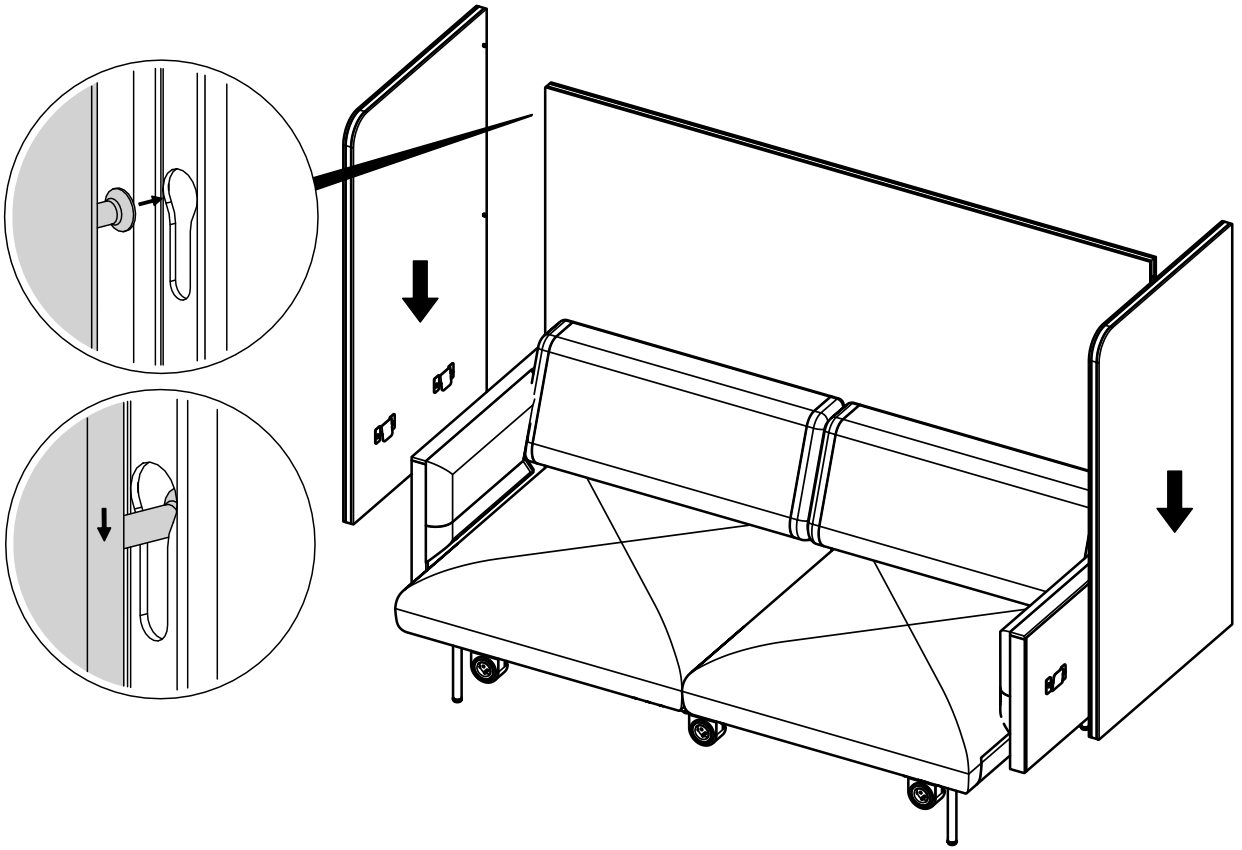


4

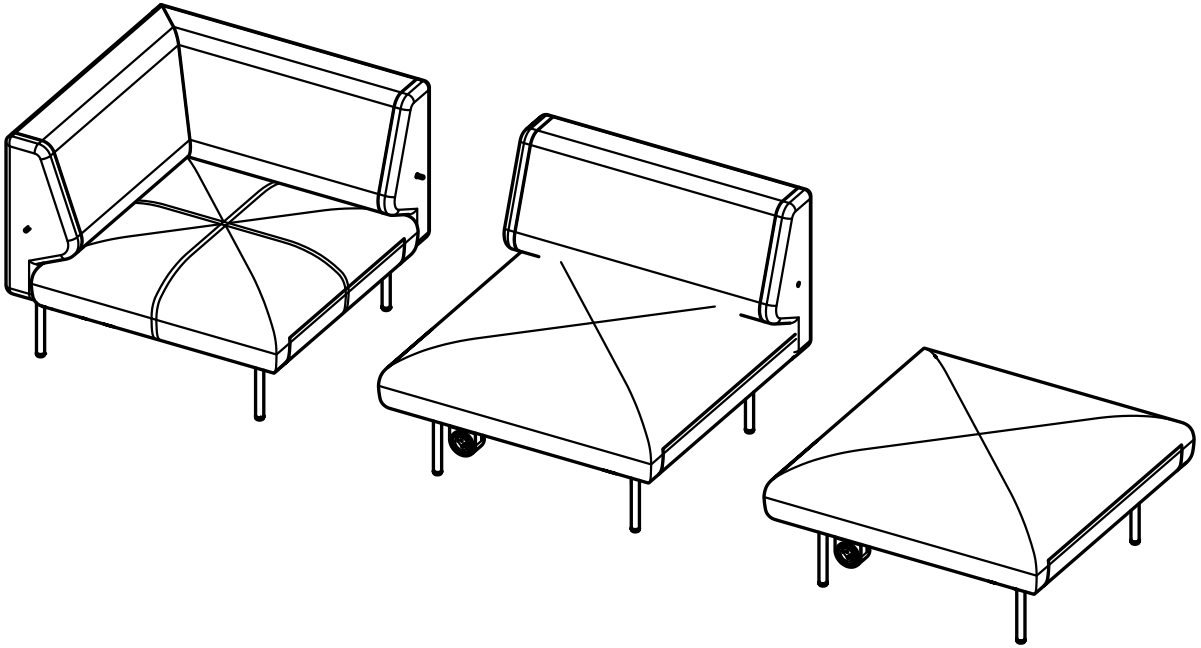


5





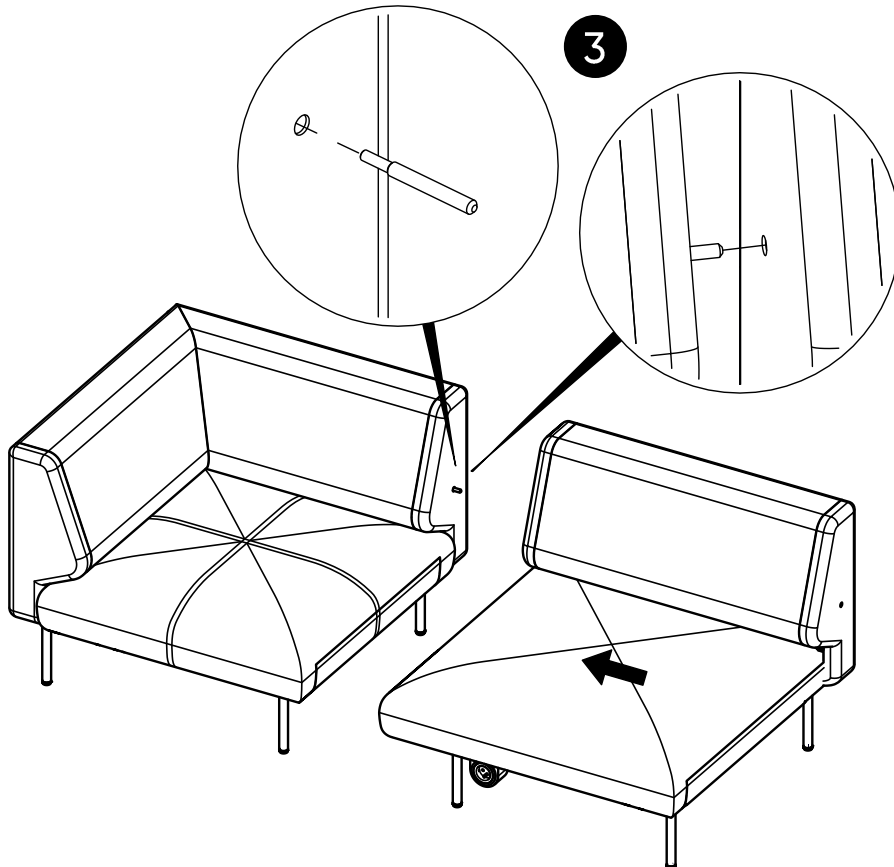


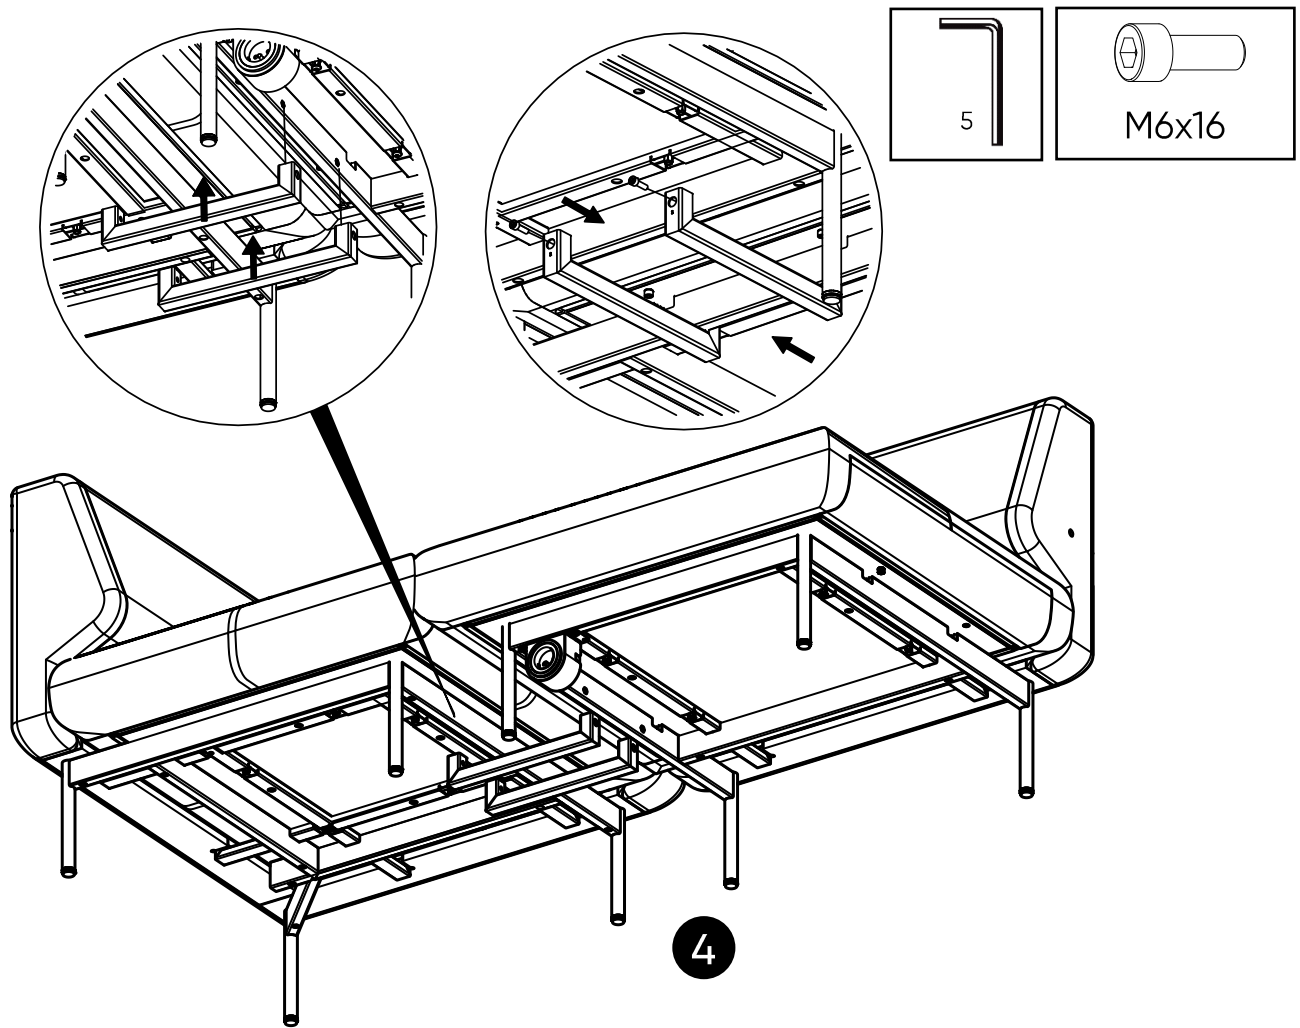

6

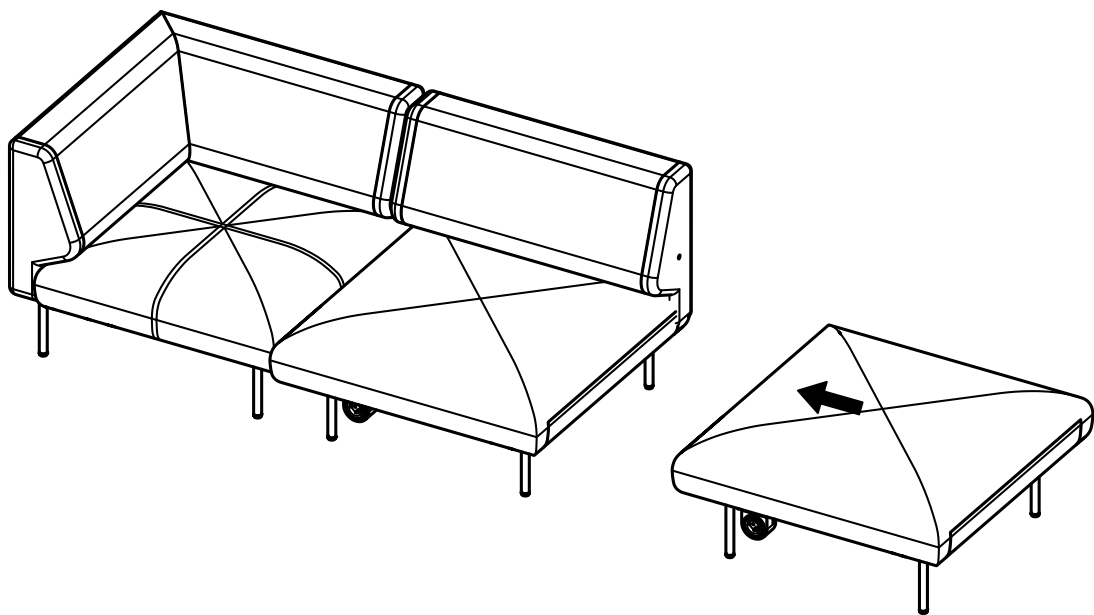

7

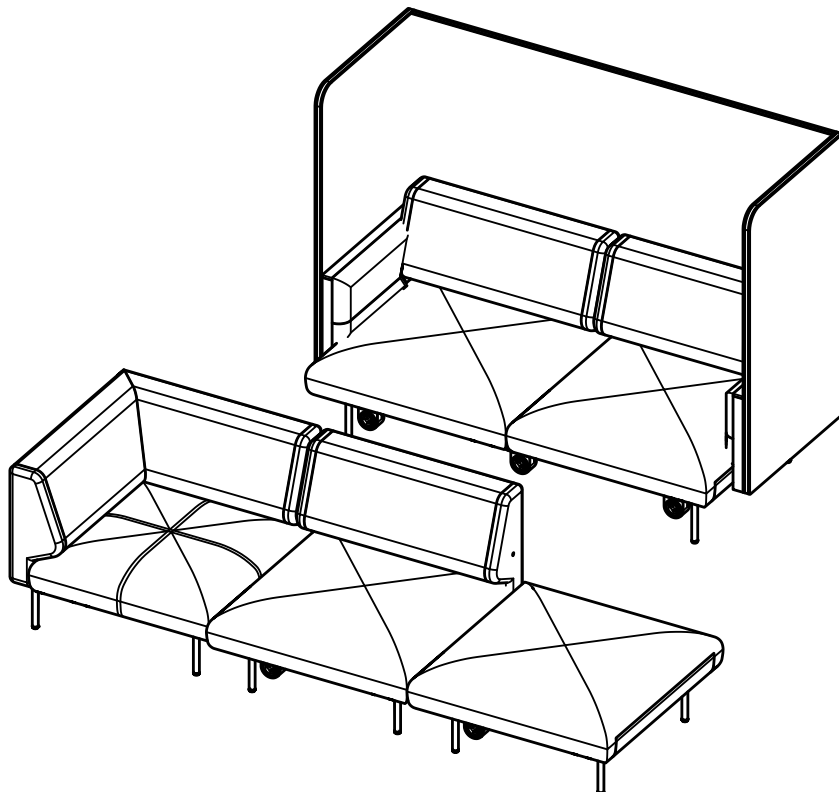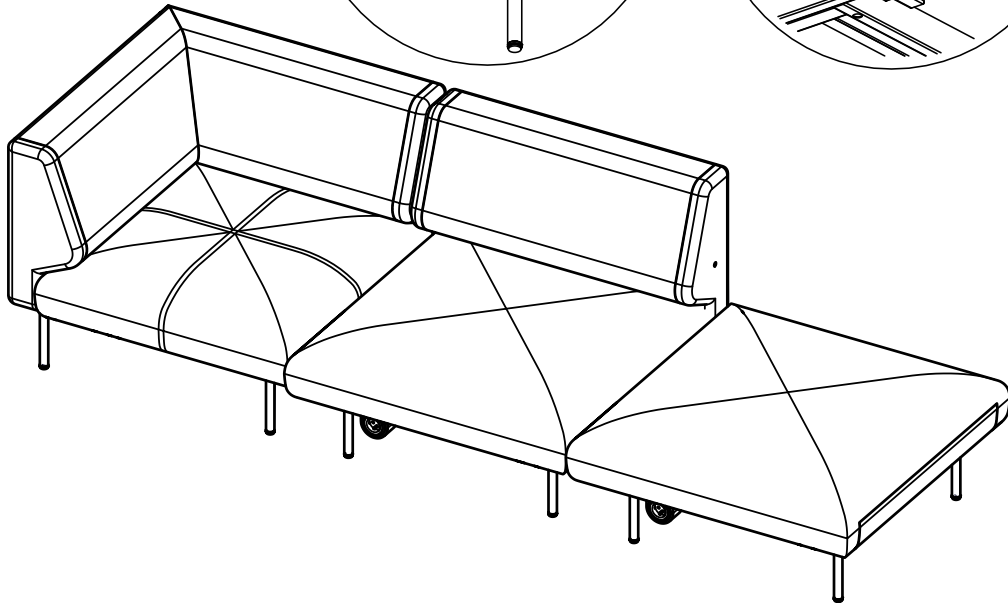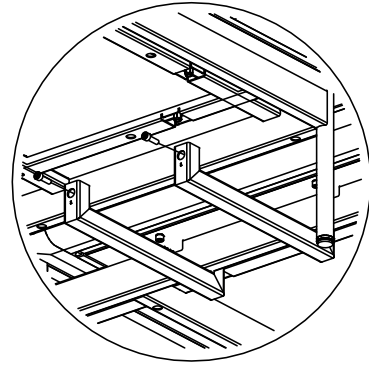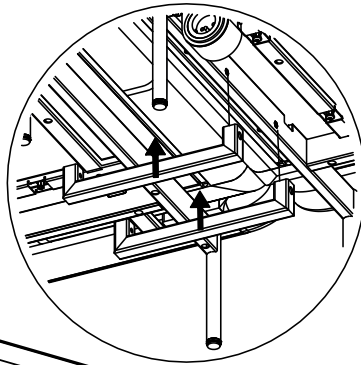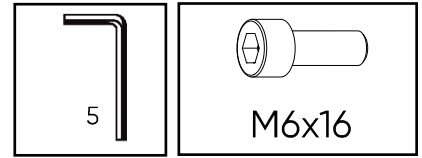

**Bejot Sp. z o. o.**

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: [biuro@bejot.eu](mailto:biuro@bejot.eu)

[www.bejot.eu](http://www.bejot.eu)

edition 06/2023